



Wireless Microphone IPS-K-WM1

Quick Installation Guide



Package Contents



Wireless handheld
microphone (1 pcs)




Detachable wired
headset microphone
(1 pcs)



Type-C charging cable
(1 pcs)

► English ◀

Product Overview

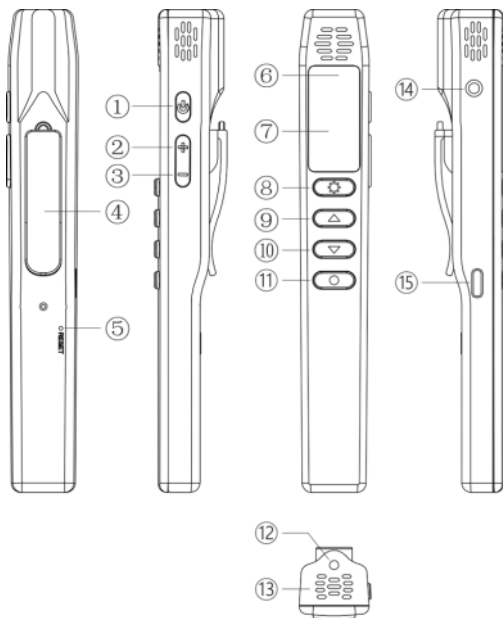


- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 Power Button | 2 Volume Up Button | 3 Volume Down Button |
| 4 Back Clip | 5 RESET Button | 6 IR Emitter |
| 7 Display | 8 Laser Pointer Button | 9 Page Up Button |
| 10 Page Down Button | 11 Menu Button | 12 Laser Pointer Emitter |
| 13 Microphone Pickup | 14 3.5 mm Audio Jack | 15 USB Type-C Charging Port |

Button Operations

Button / Interface	Operation
Power Button	Press and hold for about 2 seconds to power the microphone on or off. When powered on, press briefly to mute or unmute the microphone.
Volume Up Button	Press briefly to increase the volume by one level. Press and hold to increase continuously until the maximum level is reached.
Volume Down Button	Press briefly to decrease the volume by one level. Press and hold to decrease continuously until the minimum level is reached.
Laser Pointer Button	Press and hold to project a red laser dot from the laser pointer emitter.
Page Up / Down Buttons	Press to control the previous or next presentation page.
Menu Button	Press briefly to open the quick-view menu. Press and hold to open the configuration menu.
RESET Button	Press to force-restart the microphone if the device becomes unresponsive.

Display Information

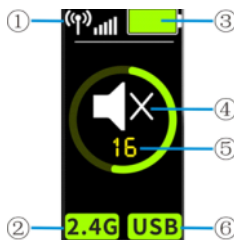

- ① Connection Status: Flashes when disconnected; remains solid when connected.
- ② Pairing Mode: 2.4G, LOCK, or IR.
- ③ Battery Level.
- ④ Microphone Status: "x" indicates mute; no "x" indicates normal audio output.
- ⑤ Volume Level: 1-20.
- ⑥ Microphone pairing range indicator (1-7 levels).

Configuration Menu

Press and hold the Menu button to open the configuration menu. The available menu items and adjustment ranges are listed below. Navigation and confirmation methods may vary by firmware version; follow the on-screen prompts.



Brightness



Limiter



EQ



Pairing Mode



Mic Range



Version

Menu Item	Description
Brightness	Adjustable from level 1 to 5.
Limiter	Available options: OFF, 1, 2, and 3.
EQ	Available modes: Bass, Low-Mid, Flat, High-Mid, and Treble.
Pairing Mode	Available pairing modes: 2.4G, LOCK, and IR.
Microphone Pairing Range	1-7 levels adjustable: levels 1- 6 cover 1- 6 m; level 7 covers 10 m.
Version Information	Displays the current device software version.

3.5 mm Audio Jack

Plug the headset mic into the 3.5mm jack on the handheld microphone to switch to head-worn mode; unplug to use the built-in handheld mic..

Wireless Pairing

- 1 Power on the microphone and the compatible speaker. The wireless microphone receiver on the speaker starts automatically on power-up with no configuration required. Speaker pairing mode: 2.4G.
- 2 Press and hold the Menu button to open the configuration menu. Under Pairing Mode, select the same mode used by the speaker: 2.4G, LOCK, or IR.
- 3 For IR pairing, aim the IR transmitter on top of the microphone directly at the IR receiver window on the receiving device.
- 4 When pairing is successful, the connection status icon in the upper-left corner of the display changes from flashing to solid.



Do not tightly grip the wireless signal area on the lower body during pairing, as this may reduce pairing performance.



For IR pairing, point the microphone's IR emitter directly toward the IR receiver.


Charging and Safety

- 1 Charge the microphone through the USB Type-C port using a 5 V power adapter. The recommended output current is 800 mA to 2 A.
- 2 A full charge takes approximately 2 hours and provides at least 8 hours of continuous use. Actual operating time varies with volume, usage, and environmental conditions.
- 3 If the device becomes unresponsive, press the RESET button to force-restart the microphone.
- 4 Do not look directly into the laser beam or point it toward anyone's eyes, vehicles, or aircraft.
- 5 Do not disassemble, crush, or puncture the built-in lithium battery. Recharge the microphone periodically during long-term storage.

Note: This product must be used with a compatible speaker that supports the corresponding wireless microphone function.

► 中文 ◀

产品视图

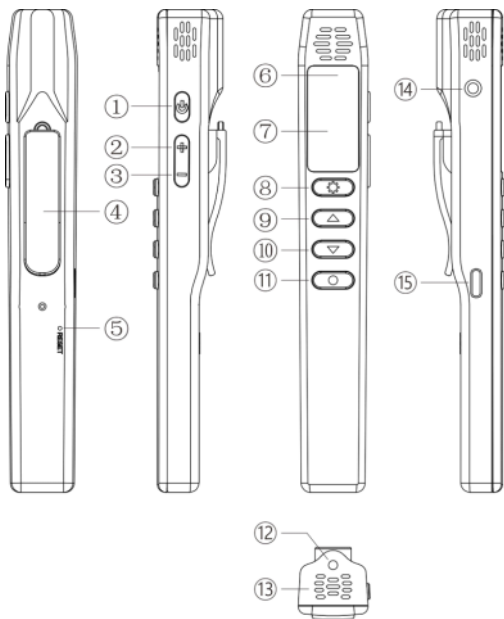


- ① 电源按键
- ② 音量加
- ③ 音量减
- ④ 背夹
- ⑤ 复位按键
- ⑥ 红外发射头
- ⑦ 显示屏
- ⑧ 激光教鞭按键
- ⑨ 上翻页按键
- ⑩ 下翻页按键
- ⑪ 菜单按键
- ⑫ 激光教鞭发射头
- ⑬ 麦克风拾音头
- ⑭ 3.5毫米音频接口
- ⑮ Type-C 充电接口

按钮操作

按键/接口	操作说明
电源按键	长按约2秒可开启或关闭麦克风设备。设备开机状态下，短按可将麦克风静音或取消静音。
音量加	短按一次音量升高一档，长按可持续增大音量，直至达到最大音量。
音量减	短按一次音量降低一档，长按可持续减小音量，直至达到最小音量。
激光教鞭按键	长按即可从激光发射器投射出一个红色激光点。
上一页/下一页按键	按下此键可控制演示文稿的上一页或下一页。
菜单按键	短按以打开快速查看菜单。长按以打开配置菜单。
复位按键	如果设备无响应，请按此按钮强制重启麦克风。

显示屏信息

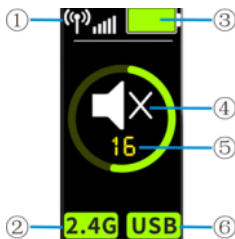

- 1 连接状态：设备断开连接时指示灯闪烁，连接成功后保持常亮。
- 2 连接模式：支持2.4G、锁频、红外三种连接模式。
- 3 电池电量：实时显示设备剩余电量。
- 4 麦克风状态：显示“×”代表麦克风处于静音状态，无“×”标识代表麦克风正常输出音频。
- 5 音量等级：音量档位范围为1-20级。

配置菜单

长按菜单按键即可打开配置菜单，所有可设置的菜单选项和调节范围如下所示。不同固件版本的导航和确认操作方式可能存在差异，请按照屏幕上的提示完成操作。



亮度



限幅器



均衡器



配对模式



麦克风配对范围



版本信息

菜单项	功能说明
亮度	支持5档亮度调节，档位范围1-5
限幅器	可选档位：关闭、1档、2档、3档
均衡器	可选音效模式：低音、低中频、平坦、高中频、高音
连接模式	支持连接模式：2.4G、锁定、红外
麦克风配对范围	支持1-7档调节，1-6 档对应范围为1m-6m，7 档对应范围为10m
版本信息	显示当前设备的固件软件版本号

3.5毫米音频接口说明

将头戴式耳机麦克风插入3.5毫米接口，手持麦克风将自动切换为头戴耳麦模式；拔出插头后，设备将自动切换回自带手持麦克风模式。

无线配对

- 1 先将麦克风和适配的音箱设备开机，音箱端的无线麦克风接收器在设备开机后将自动开启无需配置操作，音箱端配对模式为 2.4G。
- 2 长按菜单按键打开配置菜单，进入配对模式选项，选择和音箱一致的工作模式，可选模式为 2.4G、锁定、红外。
- 3 进行红外配对时，将麦克风顶部的红外发射头直接对准接收设备端的红外接收窗口。
- 4 配对成功后，显示屏左上角的连接状态图标会从闪烁状态变为常亮状态。



进行2.4G配对时，将麦克风贴近音箱，可大幅缩短配对耗时



进行红外配对时，将麦克风的红外发射头直接对准接收设备端的红外接收器


充电与安全注意

- 1 使用5V规格电源适配器，通过USB Type-C接口为麦克风充电，推荐输出电流规格为800毫安至2安。
- 2 设备充满电大约需要2小时，满电状态下可支持至少8小时连续使用，实际续航时长会受音量大小、使用场景和环境条件影响。
- 3 如果设备出现无响应的情况，按下复位按键即可强制重启麦克风。
- 4 请勿直视激光教鞭发出的光束，也不要将激光束对准任何人的眼睛，避免造成眼部损伤。
- 5 请勿拆解、挤压或刺穿设备内置的锂电池，长期存放设备时请定期为麦克风补充电量。

备注：本产品必须搭配支持对应无线麦克风功能的兼容音箱一同使用。

► Español ◀

Descripción general del producto

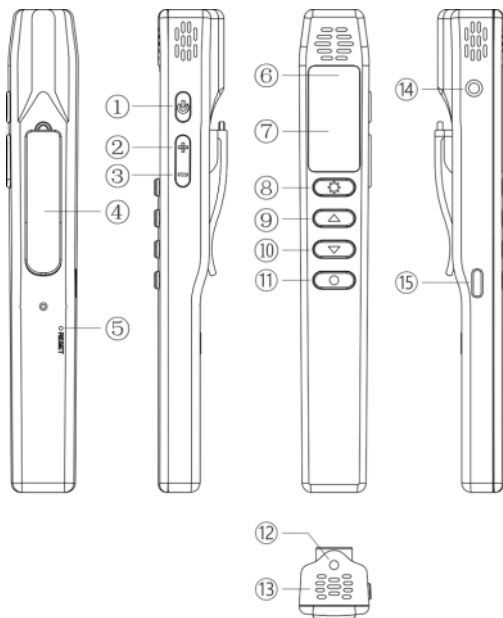


- 1 Botón de Encendido
- 2 Botón de Subir Volumen
- 3 Botón de Bajar Volumen
- 4 Clip Trasero
- 5 Botón de Reinicio (RESET)
- 6 Emisor de Infrarrojos
- 7 Pantalla
- 8 Botón de Puntero Láser
- 9 Botón de Página Anterior
- 10 Botón de Página Siguiente
- 11 Botón de Menú
- 12 Emisor del Puntero Láser
- 13 Entrada de Micrófono
- 14 Conector de Audio de 3,5 mm
- 15 Puerto de Carga USB Tipo-C

Operaciones de los botones

Botón / Interfaz	Operation
Botón de Encendido	Manténgalo presionado durante unos 2 segundos para encender o apagar el micrófono. Cuando el dispositivo esté encendido, presiónelo brevemente para silenciar o desilenciar el micrófono.
Botón de Subir Volumen	Presiónelo brevemente para aumentar el volumen un nivel. Manténgalo presionado para aumentar el volumen de forma continua hasta alcanzar el nivel máximo.
Botón de Bajar Volumen	Presiónelo brevemente para reducir el volumen un nivel. Manténgalo presionado para reducir el volumen de forma continua hasta alcanzar el nivel mínimo.
Botón de Puntero Láser	Manténgalo presionado para proyectar un punto láser rojo desde el emisor del puntero láser.
Botones de Página Anterior / Siguiente	Presiónelos para cambiar a la página anterior o siguiente de la presentación.
Botón de Menú	Presiónelo brevemente para abrir el menú de acceso rápido. Manténgalo presionado para abrir el menú de configuración.
Botón de Reinicio	Presiónelo para reiniciar forzosamente el micrófono si el dispositivo deja de responder.

Información de la pantalla

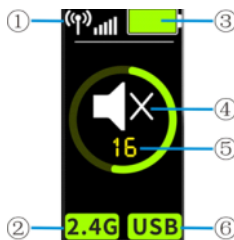

- 1 Estado de conexión: parpadea cuando no hay conexión, permanece encendido de forma fija cuando se establece la conexión.
- 2 Modo de emparejamiento: admite los modos 2,4G, BLOQUEO o Infrarrojo.
- 3 Nivel de batería: muestra la carga restante del dispositivo.
- 4 Estado del micrófono: la marca «x» indica que el micrófono está silenciado, la ausencia de la marca «x» indica que la salida de audio es normal.
- 5 Nivel de volumen: el rango de ajuste va de 1 a 20 niveles.
- 6 Información de versión: muestra la versión actual del firmware del dispositivo.

Menú de configuración

Mantenga presionado el botón Menú para abrir el menú de configuración. A continuación se muestran todos los elementos de menú disponibles y sus rangos de ajuste. El método de navegación y confirmación puede variar según la versión del firmware, siga las indicaciones que aparecen en pantalla.



Brillo



Limitador



Ecualizador (EQ)



Modo de emparejamiento



Rango de captación del micrófono



Información de versión

Elemento de menú	Descripción
Brillo	Ajustable en 5 niveles, del nivel 1 al 5
Limitador	Opciones disponibles: APAGADO, nivel 1, nivel 2 y nivel 3
Ecualizador	Modos de sonido disponibles: Bajos, Bajos-Medios, Plano, Agudos-Medios y Agudos
Modo de emparejamiento	Modos de emparejamiento disponibles: 2,4G, BLOQUEO e Infrarrojo
Rango de emparejamiento del micrófono	1– 7 niveles ajustables: niveles 1– 6 cubren 1– 6 m; nivel 7 cubre 10 m.
Información de versión	Muestra la versión actual del firmware del dispositivo

Conector de audio de 3,5 mm

Conecta el micrófono de diadema a la toma de 3,5 mm del micrófono de mano para cambiar al modo de diadema; desconéctalo para utilizar el micrófono de mano integrado.

Emparejamiento inalámbrico

- 1 Encienda el micrófono y el altavoz compatible. El receptor de micrófono inalámbrico del altavoz se inicia automáticamente al encenderlo, sin necesidad de configuración. Modo de emparejamiento del altavoz: 2,4G.
- 2 Mantenga presionado el botón Menú para abrir el menú de configuración. En la sección Modo de emparejamiento, seleccione el mismo modo que utiliza el altavoz: 2,4G, BLOQUEO o Infrarrojo.
- 3 Para el emparejamiento por IR, apunte el transmisor IR de la parte superior del micrófono directamente a la ventana receptora IR del dispositivo receptor.
- 4 Cuando el emparejamiento se realice con éxito, el icono de estado de conexión en la esquina superior izquierda de la pantalla dejará de parpadear y permanecerá encendido de forma fija.



Sugerencia de operación: No coloque la antena inalámbrica cerca de la cubierta metálica del altavoz, ya que esto reducirá el rendimiento de la conexión.



Para el emparejamiento por IR, apunte el transmisor IR de la parte superior del micrófono directamente a la ventana receptora IR del dispositivo receptor.

Carga y seguridad

- 1 Cargue el micrófono a través del puerto USB Tipo-C utilizando un adaptador de corriente de 5 V. La corriente de salida recomendada es de 800 mA a 2 A.
- 2 Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas y permite al menos 8 horas de uso continuo. El tiempo real de funcionamiento varía según el volumen, el uso y las condiciones ambientales.
- 3 Si el dispositivo deja de responder, presione el botón RESET para reiniciar el micrófono por la fuerza.
- 4 No mire directamente el rayo láser ni lo dirija hacia los ojos de ninguna persona, vehículos o aeronaves.
- 5 No desmonte, aplaste ni perfora la batería de litio integrada. Recargue el micrófono periódicamente durante el almacenamiento prolongado.

Nota: Este producto debe utilizarse junto con un altavoz compatible que admita la función de micrófono inalámbrico correspondiente.



Zycoo Communications LLC

www.zycoo.com

© 2026 Zycoo Communications LLC All rights reserved