



Network Multi-Info Speaker

IPS-M1-BW / IPS-M1-D1W

Quick Installation Guide




Package List




Network Multi-Info
Speaker (1 pcs)



Aprons (2 pcs)



Plastic Anchors (4 pcs)



KA4*25 Screws (4 pcs)



Warranty Card
(1 pcs)

► English ◀

Getting Started


- 1 Connect the device to a PoE- or PoE+-compliant switch and wait until the device finishes booting up. (The IPS-M1-D1W model must be connected to a PoE+-compliant switch to operate at full power.) The device can also be powered by a 24 V DC power supply, while using a standard Ethernet cable for network communication.
- 2 By default, the device obtains an IP address automatically via DHCP. If it fails to obtain an IP address, it will use the default IP address 192.168.1.101. After startup is complete, the device will automatically announce its current IP address by voice. For the IPS-M1-D1W model, the current IP address will also be displayed on the screen. You can also visit the ZYCOO official website to download and install the SAAD Broadcast Device Search Tool or the AudioConfig Broadcast Device Search App to scan the network and obtain the IP address of ZYCOO devices.
- 3 Enter the device IP address in the address bar of a web browser, such as Google Chrome, to access the device's Web Graphical User Interface (Web GUI). The default username and password are both admin.

Installation method



► Wall Mounting Installation

- 1 Mark and drill holes on the wall according to the spacing of the mounting holes on the back of the device.
- 2 Insert the wall anchors into the drilled holes, and gently tap them into the wall with a plastic hammer.
- 3 Screw the screws into the wall anchors, leaving an appropriate gap for mounting the device.
- 4 Connect the Ethernet cable to the device's network port. If the device is powered via PoE, make sure the Ethernet cable is connected to a compliant PoE switch.
- 5 If PoE power supply is not used, connect the 24 V DC power cable to the device's DC terminal block.

-
- 6 If external devices such as buttons or relays need to be connected, connect the corresponding cables to the appropriate terminal blocks.
 - 7 Align the mounting holes on the back of the device with the wall screws, slide the device downward into place, and make sure it is securely fixed.

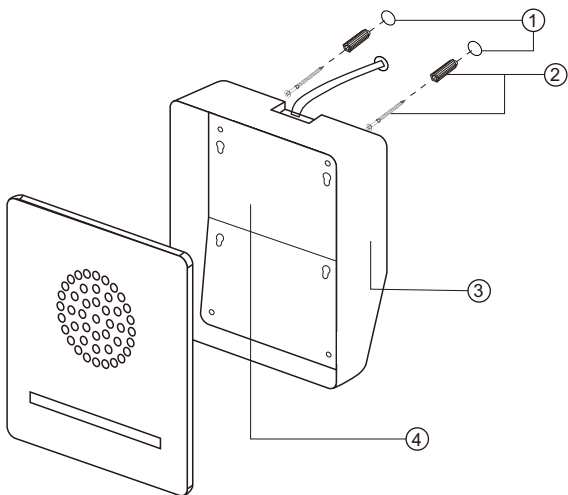

Interface introduction

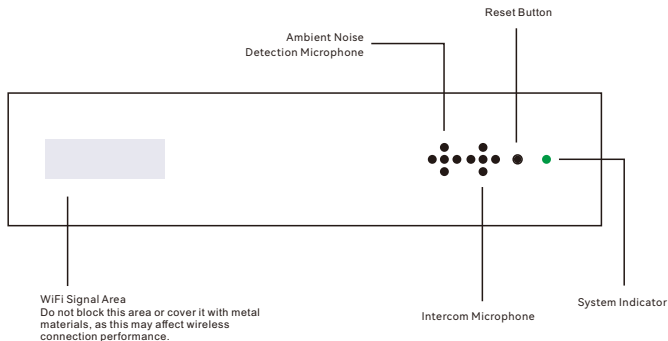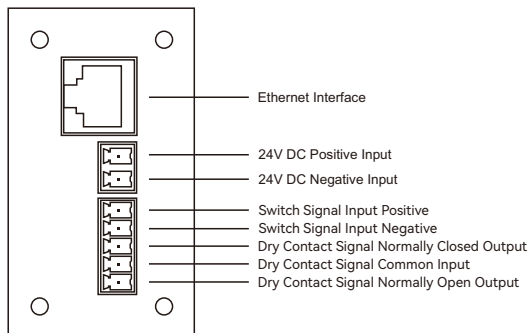

► 中文 ◀


系统登录导向

- ① 将设备连接至符合 PoE 或 PoE+ 标准的交换机，并等待设备启动完成。(IPS-M1-D1W 型号需连接至符合 PoE+ 标准的交换机，才可达到满功率工作状态)设备也可通过连接 24 V DC 电源并使用普通以太网网线接入网络进行供电和通信。
- ② 设备出厂默认通过 DHCP 自动获取 IP 地址。若未成功获取地址，设备将使用默认 IP 地址 192.168.1.101。设备启动完成后会自动语音播报当前 IP 地址，对于 IPS-M1-D1W 型号，当前 IP 地址也会显示在屏幕上。您也可以访问智科通信官网下载安装 SAAD 广播设备搜索工具或 AudioConfig 广播设备搜索 App，在网络中扫描并获取智科通信设备的 IP 地址。
- ③ 在浏览器（如 Google Chrome 等）地址栏中输入设备 IP 地址，即可访问设备的 Web 图形用户界面（Web GUI）。默认用户名和密码均为 admin。


安装方式


► 壁挂安装

- ① 根据设备背部挂孔的间距，在安装墙面的对应位置上做标记并钻孔。
- ② 将膨胀管放入钻孔内，并使用塑料锤轻轻敲入墙面。
- ③ 将螺钉拧入膨胀管内，并预留适当间隙，以便设备挂装固定。
- ④ 将网线接入设备网口。若设备通过 PoE 供电，请确认网线已连接至符合标准的 PoE 交换机。
- ⑤ 若不使用 PoE 供电，请将 24V DC 电源线接入设备 DC 接线端子。
- ⑥ 如需连接按键、继电器等外部设备，请将对应线缆接入相应的接线端子。
- ⑦ 将设备背部挂孔对准墙面螺钉，向下挂入并确认设备已牢固固定。

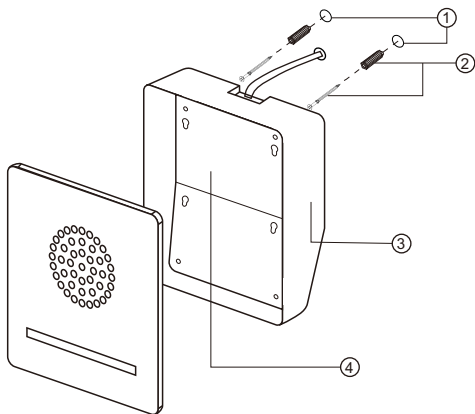

接口介绍

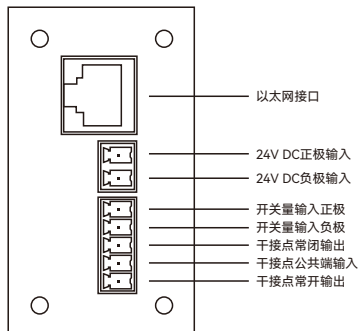

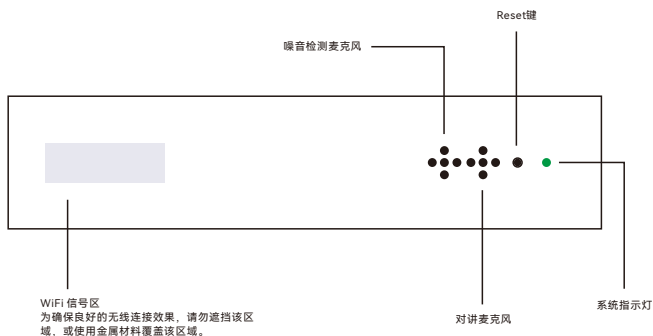

► Español ◀

Comenzando


- 1 Conecte el dispositivo a un conmutador compatible con PoE o PoE+ y espere hasta que el dispositivo termine de arrancar. (El modelo IPS - M1 - D1W debe conectarse a un conmutador compatible con PoE+ para funcionar a plena potencia). El dispositivo también puede alimentarse con una fuente de alimentación de CC de 24 V, mientras se utiliza un cable Ethernet estándar para la comunicación de red.
- 2 Por defecto, el dispositivo obtiene una dirección IP automáticamente a través de DHCP. Si no puede obtener una dirección IP, utilizará la dirección IP predeterminada 192.168.1.101. Después de que se complete el arranque, el dispositivo anunciará automáticamente su dirección IP actual por voz. Para el modelo IPS - M1 - D1W, la dirección IP actual también se mostrará en la pantalla. También puede visitar la página web oficial de ZYCOO para descargar e instalar la Herramienta de Búsqueda de Dispositivos de Difusión SAAD o la aplicación de Búsqueda de Dispositivos de Difusión AudioConfig para escanear la red y obtener la dirección IP de los dispositivos ZYCOO.
- 3 Ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones de un navegador web, como Google Chrome, para acceder a la Interfaz Gráfica de Usuario Web (Web GUI) del dispositivo. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son ambos "admin".

Installation method



► Wall Mounting Installation

- 1 Marque y haga agujeros en la pared de acuerdo con el espaciado de los agujeros de montaje en la parte posterior del dispositivo.
- 2 Inserte las anclas de pared en los agujeros perforados y golpee suavemente con un martillo de plástico para introducirlas en la pared.
- 3 Atornille los tornillos en las anclas de pared, dejando un hueco adecuado para montar el dispositivo.
- 4 Conecte el cable Ethernet al puerto de red del dispositivo. Si el dispositivo se alimenta a través de PoE, asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado a un conmutador PoE compatible.
- 5 Si no se utiliza la alimentación PoE, conecte el cable de alimentación de CC de 24 V al bloque de terminales de CC del dispositivo.

- 6 Si es necesario conectar dispositivos externos como botones o relés, conecte los cables correspondientes a los bloques de terminales adecuados.
- 7 Alinee los agujeros de montaje en la parte posterior del dispositivo con los tornillos de la pared, deslice el dispositivo hacia abajo hasta su lugar y asegúrese de que esté firmemente fijado.

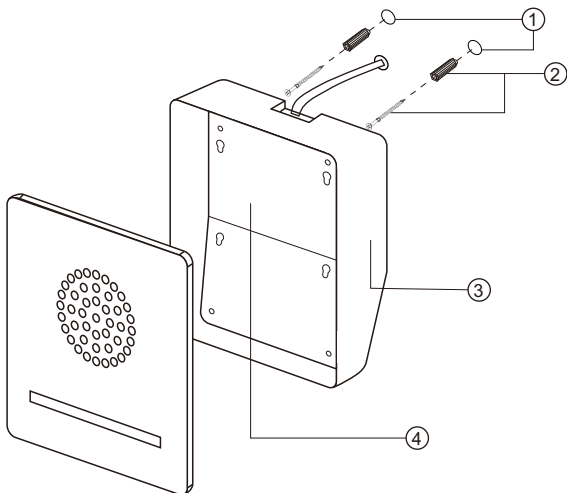

Introducción de la interfaz

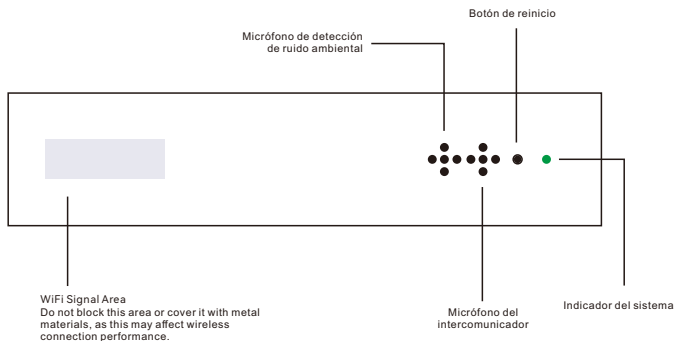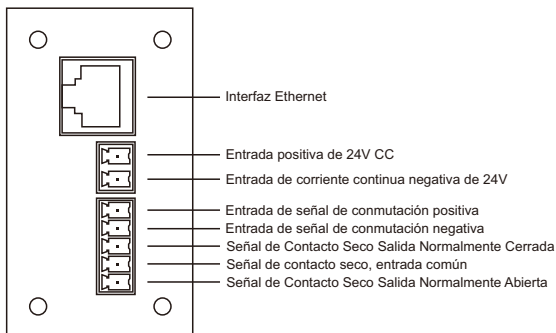



Zycoo Communications LLC

www.zycoo.com

© 2026 Zycoo Communications LLC All rights reserved