



Network Paging Gateway X10

Quick Installation Guide




Package List




X10 SIP Paging Gateway
(1 pcs)



M4*10 Clamping Screws
(4 pcs)



Phoenix Connector
(1 pcs)



Mini Screw Driver
(1 pcs)



Grounding Cable
(1 pcs)



Network Cable
(1 pcs)



Warranty Card
(1 pcs)



Quick Installation Guide
(1 pcs)


► English ◀

System Login Wizard


- 1 Connect X10 to DC adapter or PoE network cable.
- 2 After start-up, press the volume+ button and volume- button simultaneously for about 3 seconds. Then X10 will play the IP address as it's DHCP by factory default settings. If it's failed to get the IP address, please use the default IP address 192.168.1.101. You can login X10 Web GUI with that IP address via your browser. The default username and password both are admin.

Installation


- 1 Drill 4 holes on the mounting rack for M4 Clamping Screws as per 143*46mm as below dimension diagram.
- 2 Fix X10 into the mounting rack via M4*10 Clamping Screws.
- 3 Connect X10 with DC power, network cable, phoenix connector and grounding cable.

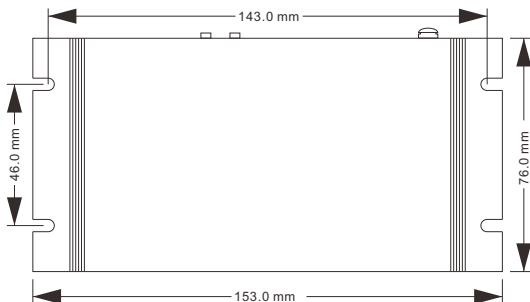

Interfaces

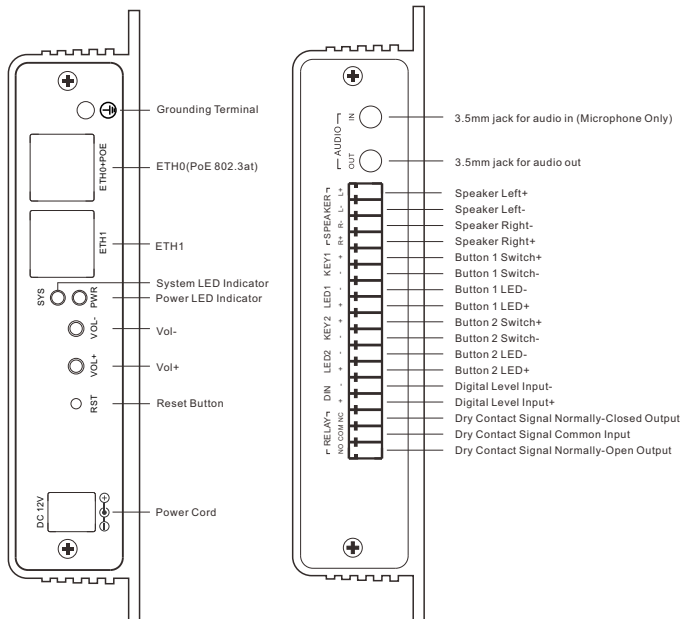

Wiring method

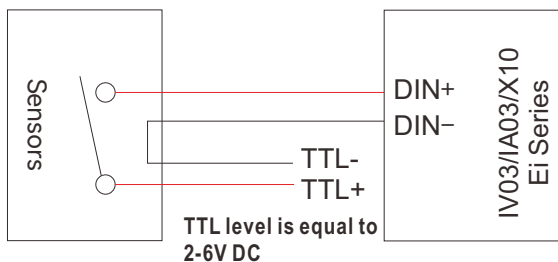

Restore Factory Settings


Press the Reset button for more than 5 seconds, and release it until X10 plays the voice prompt. X10 system will reboot, and the system LED goes out. After factory settings are successfully restored, the system LED will be flashing.

系统登录导向


- ① 连接好电源（或PoE）及网线。
- ② 设备启动完成后，同时按住音量加减键，设备进行IP播报，出厂默认DHCP，若未获取到地址，则默认登录IP地址为192.168.1.101。直接在浏览器地址栏输入IP地址，即可进入设备登录界面，设备缺省用户名密码均为admin。

安装方式


- ① 按下图尺寸143*46mm在安装架上，钻4个M4螺丝的固定孔；
- ② 使用M4*10螺丝套件将设备固定在安装架上；
- ③ 连接直流电源、网线、凤凰端子、地线。

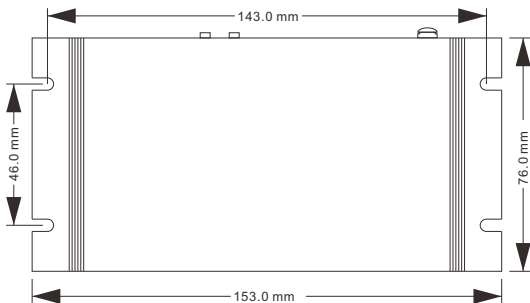

接口介绍

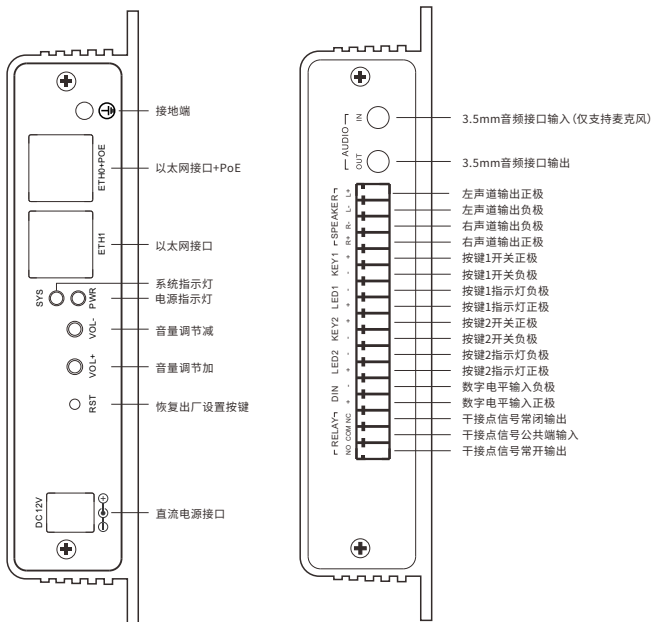

接线方式

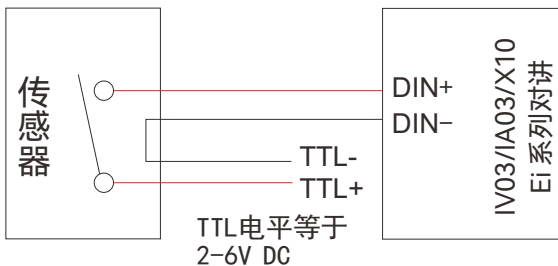

恢复出厂设置

长按恢复出厂按键5秒以上，听到语音提示后松开，设备进入恢复设置状态，系统指示灯熄灭。恢复成功后，系统指示灯进入闪烁状态。


► Français ◀

Assistant de connexion au système



- 1 Connectez le X10 à l'adaptateur CC ou au câble réseau PoE.
- 2 Après le démarrage, appuyez simultanément sur le bouton volume+ et le bouton volume- pendant environ 3 secondes. Ensuite, X10 lira l'adresse IP car il s'agit de DHCP selon les paramètres d'usine par défaut. Si vous ne parvenez pas à obtenir l'adresse IP, veuillez utiliser l'adresse IP par défaut 192.168.1.101. Vous pouvez vous connecter à l'interface graphique Web X10 avec cette adresse IP via votre navigateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont tous deux admin.

Installation


- 1 Percez 4 trous sur le support de montage pour les vis de serrage M4 selon 143 * 46 mm comme dans le diagramme dimensionnel ci-dessous.
- 2 Fixez X10 dans le support de montage via des vis de serrage M4*10.
- 3 Connectez le X10 avec une alimentation CC, un câble réseau, un connecteur Phoenix et un câble de mise à la terre.

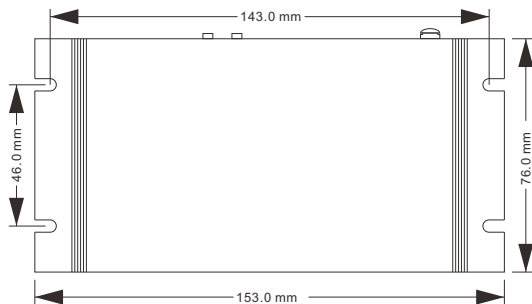

Interfaces

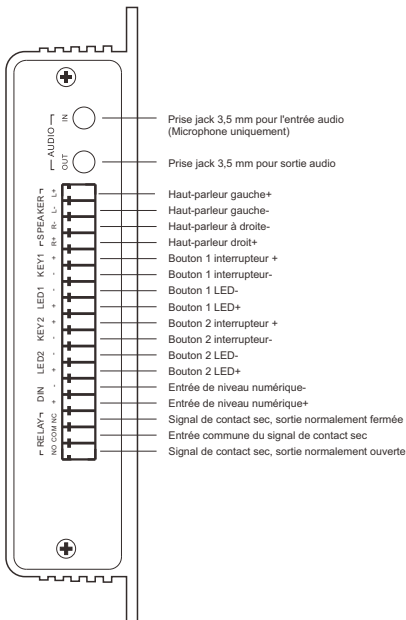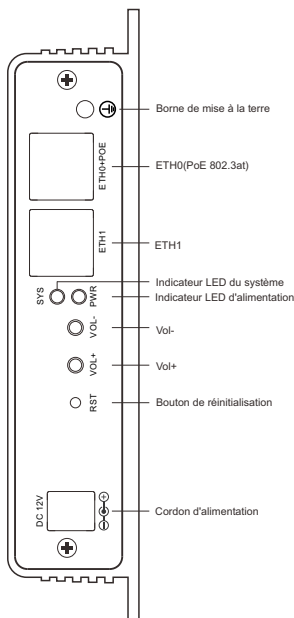

Méthode de câblage

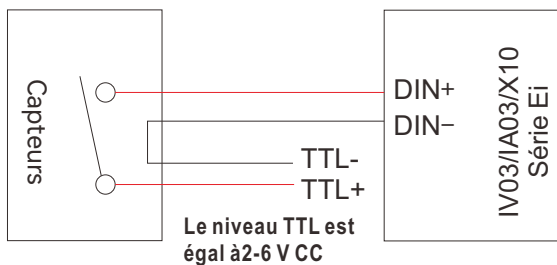

Rétablir les paramètres d'usine

Appuyez sur le bouton Réinitialiser pendant plus de 5 secondes et relâchez-le jusqu'à ce que X10 diffuse l'invite vocale. Le système X10 redémarrera et le voyant système s'éteindra. Une fois les paramètres d'usine restaurés avec succès, la LED du système clignote.


► Lingua italiana ◀

Procedura guidata di accesso al sistema


- 1 Collega X10 all'adattatore CC o al cavo di rete PoE.
- 2 Dopo l'avvio, premere contemporaneamente il pulsante volume+ e il pulsante volume- per circa 3 secondi. Quindi X10 riprodurrà l'indirizzo IP poiché è DHCP per impostazione predefinita di fabbrica. Se non è possibile ottenere l'indirizzo IP, utilizzare l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.101. È possibile accedere alla GUI Web X10 con quell'indirizzo IP tramite il browser. Il nome utente e la password predefiniti sono entrambi admin.

Installazione


- 1 Praticare 4 fori sul rack di montaggio per viti di serraggio M4 da 143 x 46 mm come indicato nello schema dimensionale sottostante.
- 2 Fissare X10 al rack di montaggio tramite viti di bloccaggio M4*10.
- 3 Collega X10 con alimentazione CC, cavo di rete, connettore Phoenix e cavo di messa a terra.

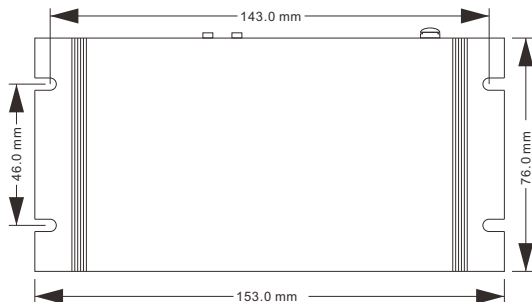

Interfacce

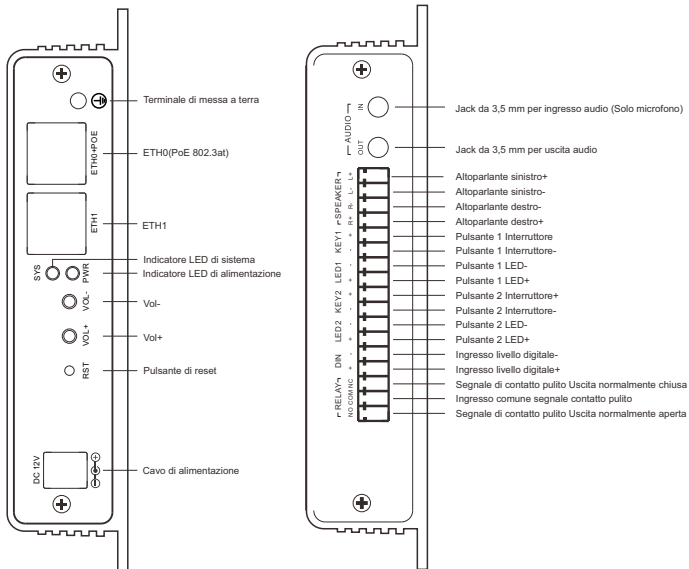

Metodo di cablaggio

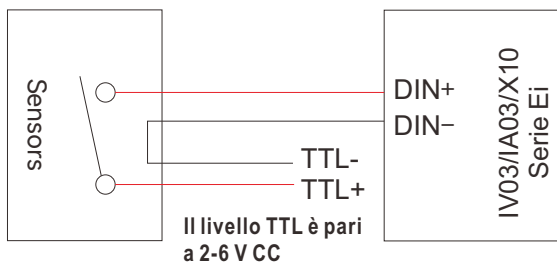

Ripristinare le impostazioni predefinite


Premere il pulsante Reset per più di 5 secondi e rilasciarlo finché X10 non riproduce il messaggio vocale. Il sistema X10 si riavvierà e il LED del sistema si spegne. Una volta ripristinate con successo le impostazioni di fabbrica, il LED del sistema lampeggerà.

Мастер входа в систему



- 1 Подключите X10 к адаптеру постоянного тока или сетевому кабелю PoE.
- 2 После запуска одновременно нажмите кнопку громкости+ и кнопку громкости- и удерживайте их около 3 секунд. Затем X10 будет воспроизводить IP-адрес как DHCP по заводским настройкам по умолчанию. Если получить IP-адрес не удалось, используйте IP-адрес по умолчанию 192.168.1.101. Вы можете войти в веб-интерфейс X10 с этим IP-адресом через браузер. Имя пользователя и пароль по умолчанию — admin.

Монтаж


- 1 Просверлите 4 отверстия в монтажной стойке для зажимных винтов M4 размером 143*46 мм, как показано на схеме ниже.
- 2 Закрепите X10 в монтажной стойке с помощью зажимных винтов M4*10.
- 3 Подключите X10 к источнику питания постоянного тока, сетевому кабелю, разъему Phoenix и кабелю заземления.

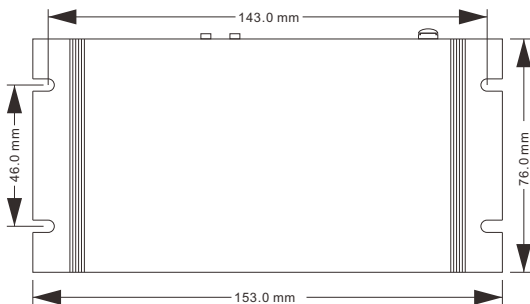

Интерфейсы

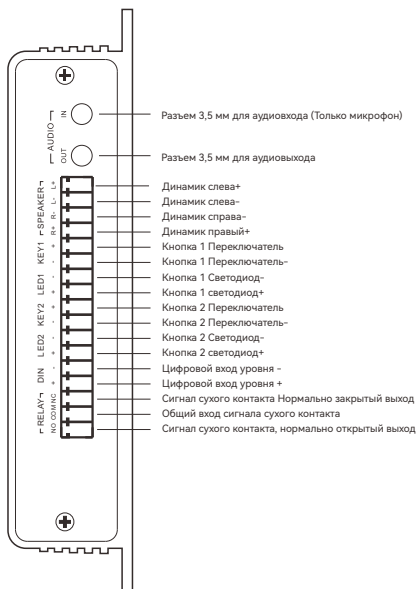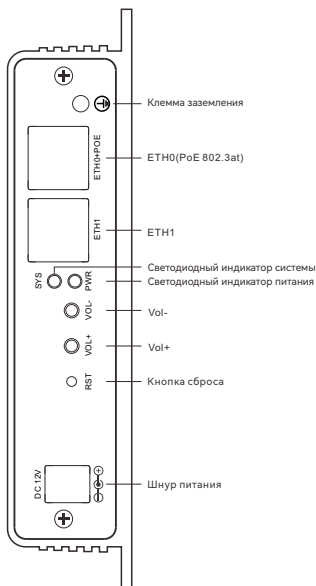

Способ подключения

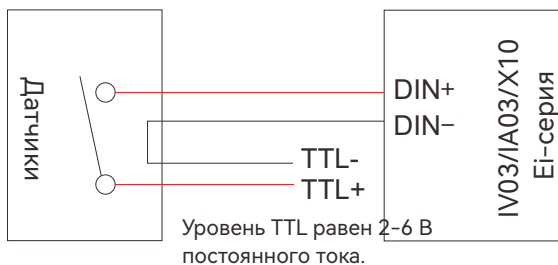

Восстановить заводские настройки

Нажмите кнопку сброса и удерживайте ее более 5 секунд и отпустите ее, пока X10 не воспроизведет голосовую подсказку. Система X10 перезагрузится, и системный светодиод погаснет. После успешного восстановления заводских настроек системный светодиод будет мигать.


► Español ◀

Asistente de ingreso Del Sistema


- 1 Conecte el X10 a un adaptador de alimentación o cable de red PoE.
- 2 Luego del inicio, presione la tecla de volumen+ y volumen- por 3 segundos. El X10 reproducirá su dirección de IP DHCP en ajustes de fábrica. Si fallo en conseguir una dirección de IP, puede intentar la dirección por 192.168.1.101. Colocando esta dirección de IP en su navegador, podrá ingresar en el panel Web del X10. El usuario y contraseña por defecto del X10 es admin.

Instalacion


- 1 Taladre 4 hoyos en el rack mountable para los tornillos de sujeción M4 143*46mm como lo muestra el diagrama de abajo.
- 2 Fije el X10 en el rack con los tornillos de sujeción M4*.
- 3 Conecte el X10 con la fuente de alimentación, el cable de red, el conector fénix y el cable a tierra.

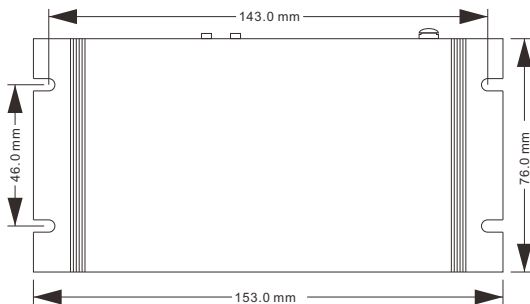

Interfaces

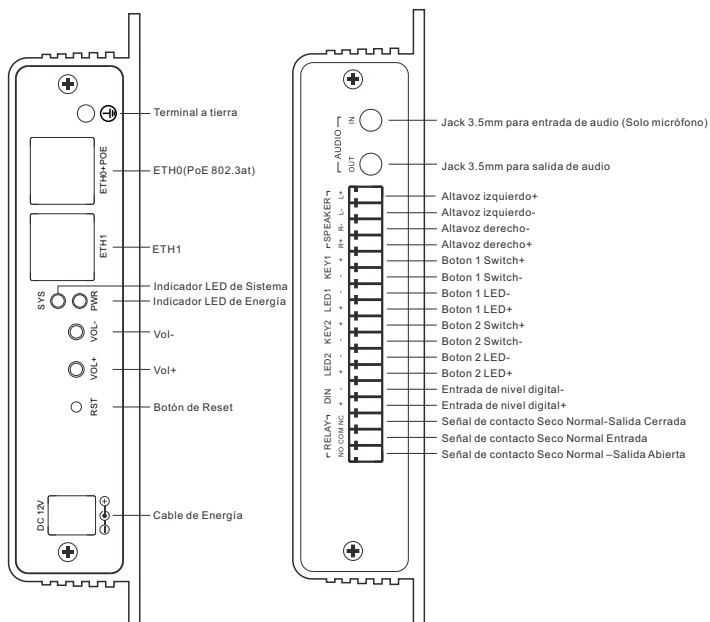

Método de cableado

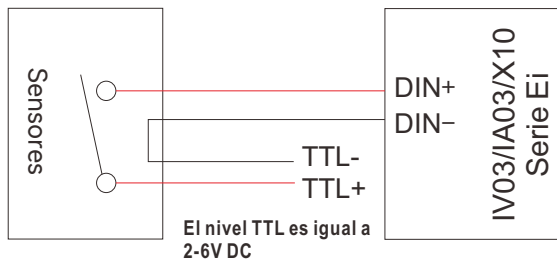

Restaurar a ajustes de fábrica

Presione el botón de Reset por más de 5 segundos y suéltelo hasta que el X10 reproduzca el anuncio de voz. El sistema de X10 se reiniciará, las luces LED del estado de sistema se apagaran. Cuando los ajustes de fábrica se hayan restaurado correctamente, la luz LED de sistema empezarán a parpadear nuevamente.



Zycoo Communications LLC

www.zycoo.com

© 2025 Zycoo Communications LLC All rights reserved