



# Call Button with Microphone

## EA-B11

Quick Installation Guide



## Package List



EA-B11 Call Button with  
Microphone (1 pcs)



M5\*40 self-tapping  
screw(4 pcs)



expansion anchor  
(4 pcs)



wrench (1 pcs)




Warranty Card  
(1 pcs)

# ► English ◀

## Mechanical Installation


### ► Wall-Mount Installation

- 1 Place the back cover at the intended installation position and use a level to ensure it is properly aligned. Mark the four screw holes on the wall through the mounting holes on the cover. The horizontal spacing between holes is 40mm, and the vertical spacing is 83mm.
- 2 Use a drill to make holes at the marked positions, with a diameter matching the M8 expansion anchors. Insert the expansion anchors into the holes using a rubber mallet, ensuring they are secure.
- 3 Before mounting the rear cover, feed the connection cable through the center hole of the cover.
- 4 Align the rear cover with the anchors and fasten it to the wall using screws.
- 5 Connect the cable to the terminal blocks of the speaker device as shown in the diagram.
- 6 Align the front panel with the rear cover and secure it using the two included screws through the positioning holes.

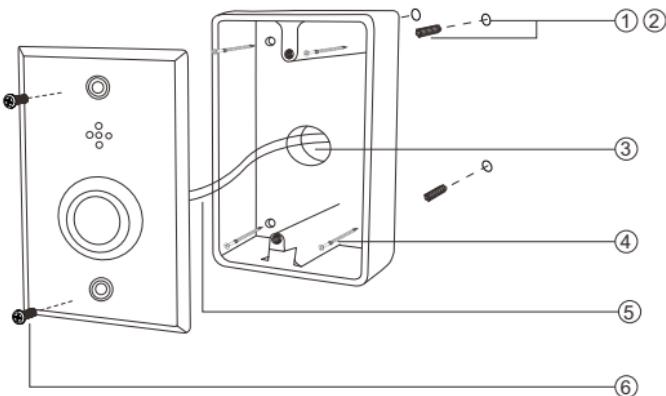


## ► Flush-Mount Installation

- ① Reserve space in the wall for a standard 1-Gang electrical box.
- ② Embed the standard 1-Gang box into the wall and fix it in place with screws. Ensure the front edge of the box is flush with the wall surface.
- ③ Pull the connection cable through the electrical box, leaving enough length for connection to the device.
- ④ Connect the cable to the terminal block of the speaker device as shown in the diagram.
- ⑤ Align the device's front panel with the electrical box and secure it using the two included screws through the positioning holes.

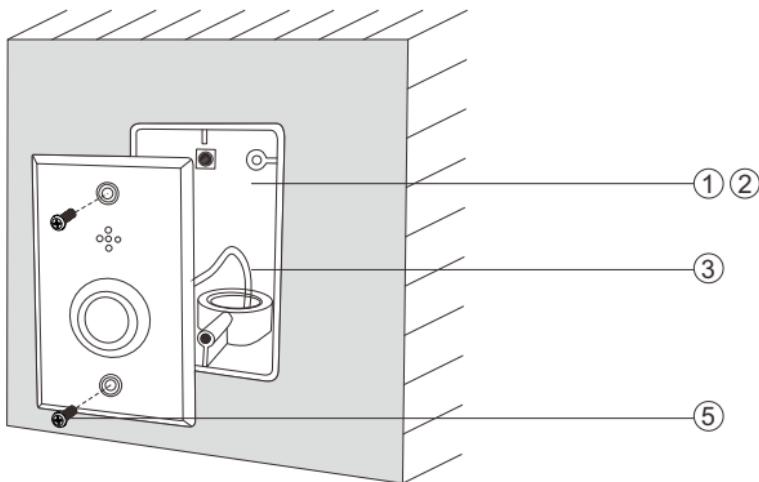


## Wiring Method

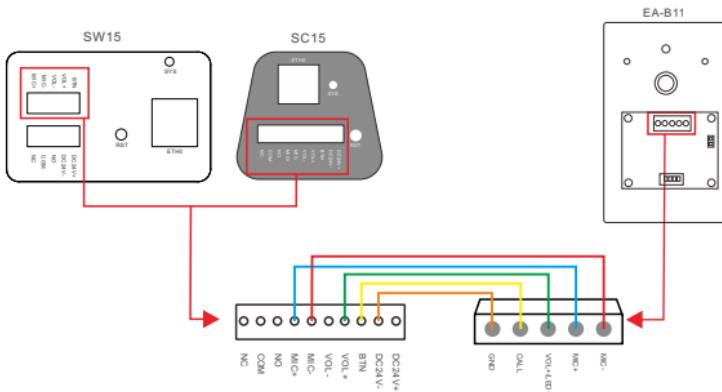

## 安装方式


### ▶ 壁挂式安装

- ① 将设备后盖放置在预定的安装位置，使用水平尺校准其水平。通过后盖上的安装孔，在墙面上标记四个螺丝孔位。左右孔间距为 40mm，上下孔间距为 83mm。
- ② 使用电钻在标记位置钻孔，孔径与M8膨胀管匹配。使用橡胶锤将膨胀管打入钻孔中，确保牢固。
- ③ 在固定后盖前，先将连接线穿过后盖中间的圆孔引出。
- ④ 将后盖对准膨胀管位置，使用螺丝将其固定在墙面上。
- ⑤ 按照图示方式将连接线接到音箱设备的端子上。
- ⑥ 将前面板对准后盖，使用附带的两颗螺丝通过定位孔将其固定。

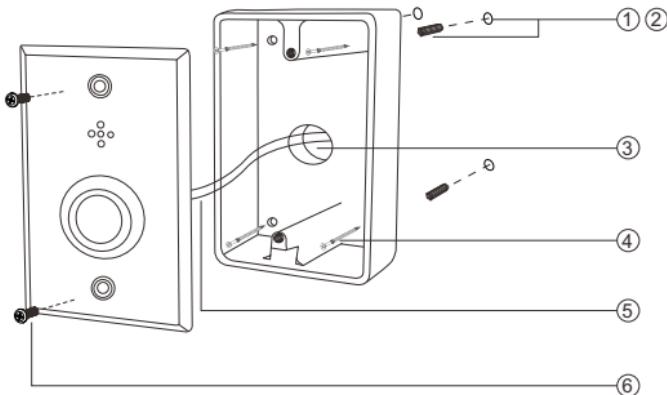


## ► 嵌入式安装

- ① 在墙体中预留标准1-Gang电器盒的安装空间。
- ② 将标准1-Gang电器盒嵌入墙体，并使用螺丝固定。确保预埋盒的前缘与墙面平齐。
- ③ 将连接线从预埋盒中引出，预留足够长度以便连接设备。
- ④ 将按照图示方式将连接线接到音箱设备的端子上。
- ⑤ 将设备前面板对准预埋盒，使用附带的两颗螺丝通过定位孔将其固定。

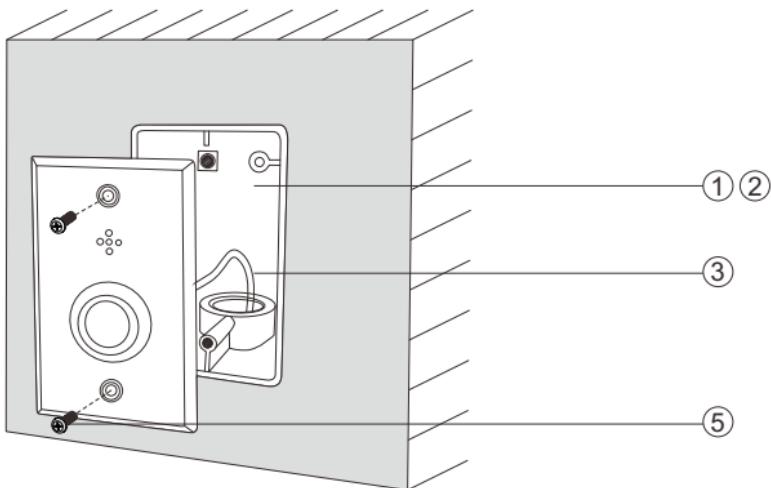


## 接线方式

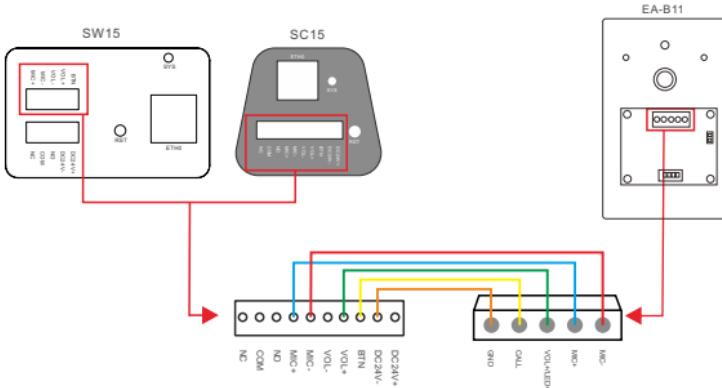

## Installation mécanique


### ▶ Installation murale

- 1 Placez le couvercle arrière à l'emplacement d'installation prévu et utilisez un niveau pour vous assurer qu'il est correctement aligné. Marquez les quatre trous de vis sur le mur à travers les trous de montage sur le couvercle. L'espacement horizontal entre les trous est de 40 mm et l'espacement vertical est de 83 mm.
- 2 Utilisez une perceuse pour faire des trous aux emplacements marqués, avec un diamètre correspondant aux chevilles d'expansion M8. Insérez les chevilles d'expansion dans les trous à l'aide d'un maillet en caoutchouc, en vous assurant qu'elles sont bien fixées.
- 3 Avant de monter le couvercle arrière, faites passer le câble de connexion à travers le trou central du couvercle.
- 4 Alignez le couvercle arrière avec les chevilles et fixez-le au mur à l'aide de vis.
- 5 Connectez le câble aux bornes de l'appareil haut-parleur comme indiqué dans le schéma.
- 6 Alignez le panneau avant avec le couvercle arrière et fixez-le à l'aide des deux vis fournies à travers les trous de positionnement.

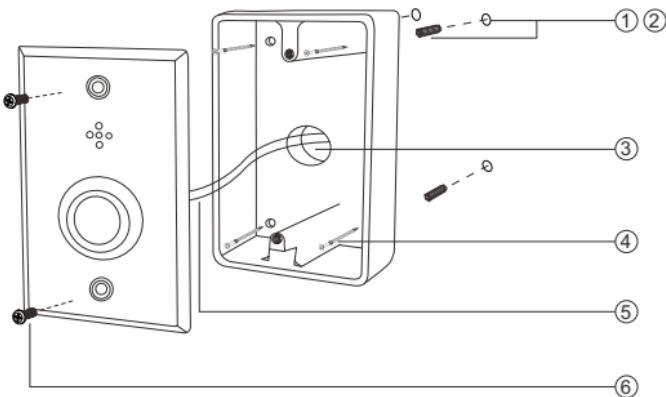


## ▶ Installation encastrée

- ① Réservez de l'espace dans le mur pour une boîte électrique standard 1-Gang.
- ② Intégrez la boîte standard 1-Gang dans le mur et fixez-la en place avec des vis. Assurez-vous que le bord avant de la boîte est affleurant avec la surface du mur.
- ③ Faites passer le câble de connexion à travers la boîte électrique, en laissant suffisamment de longueur pour le raccordement à l'appareil.
- ④ Connectez le câble au bornier du dispositif haut-parleur comme indiqué dans le diagramme.
- ⑤ Alignez le panneau avant de l'appareil avec la boîte électrique et fixez-le à l'aide des deux vis fournies à travers les trous de positionnement.

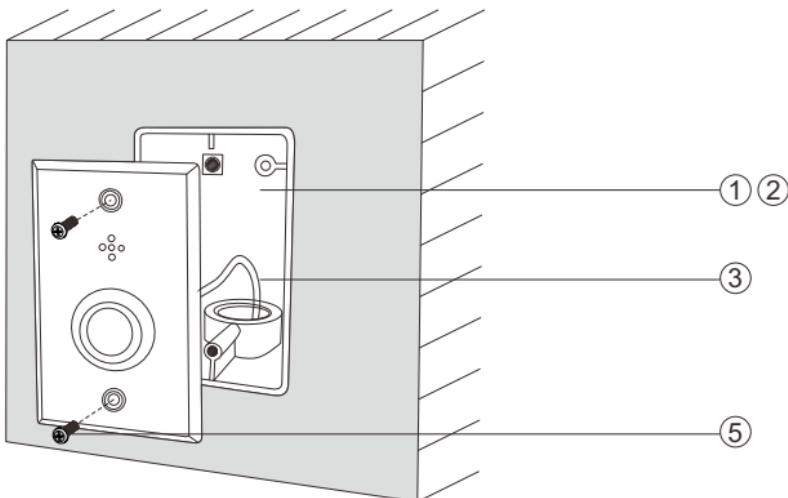

## Méthode de câblage

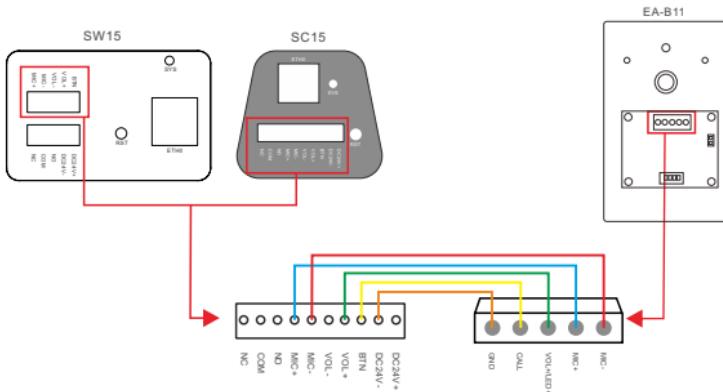


# ► Lingua italiana ◀

## Installazione meccanica


### ► Installazione a muro

- 1 Posizionare il retro del coperchio nella posizione di installazione prevista e utilizzare una livella per assicurarsi che sia correttamente allineato. Contrassegna i quattro fori per le viti sul muro attraverso i fori di montaggio sul coperchio. La distanza orizzontale tra i fori è di 40 mm e la distanza verticale è di 83 mm.
- 2 Utilizzare un trapano per praticare dei fori nelle posizioni contrassegnate, con un diametro corrispondente ai tasselli di espansione M8. Inserire i tasselli di espansione nei fori utilizzando un martello in gomma, assicurandosi che siano saldamente fissati.
- 3 Prima di montare il coperchio posteriore, far passare il cavo di connessione attraverso il foro centrale del coperchio.
- 4 Allineare il coperchio posteriore con gli ancoraggi e fissarlo al muro utilizzando le viti.
- 5 Collegare il cavo ai morsetti del dispositivo altoparlante come mostrato nel diagramma.
- 6 Allineare il pannello frontale con il coperchio posteriore e fissarlo utilizzando le due viti incluse attraverso i fori di posizionamento.

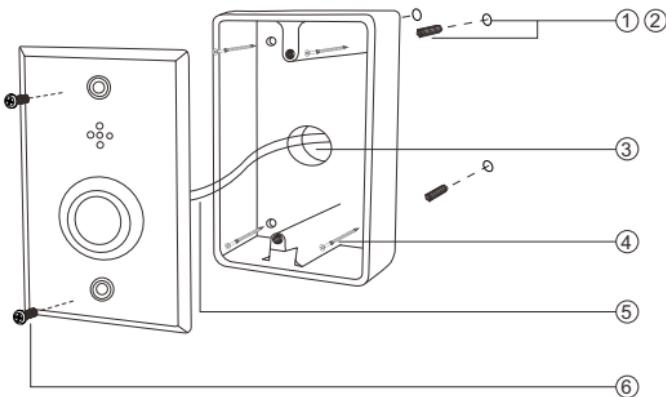


## ► Installazione a incasso

- 1 Riservare spazio nel muro per una scatola elettrica standard da 1-Gang.
- 2 Incorpora la scatola standard da 1-Gang nel muro e fissala in posizione con delle viti. Assicurati che il bordo anteriore della scatola sia a filo con la superficie del muro.
- 3 Fai passare il cavo di connessione attraverso la scatola elettrica, lasciando sufficiente lunghezza per il collegamento all'apparecchio.
- 4 Collega il cavo al morsetto del dispositivo altoparlante come mostrato nel diagramma.
- 5 Allinea il pannello frontale dell'apparecchio con la scatola elettrica e fissalo utilizzando le due viti incluse attraverso i fori di posizionamento.

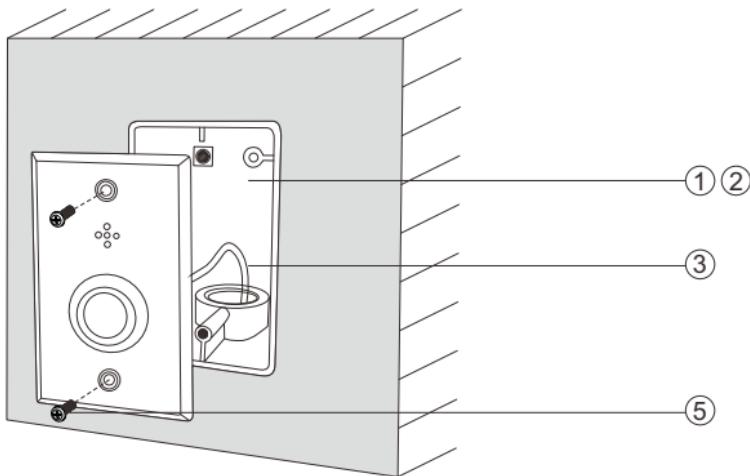

## Metodo di cablaggio

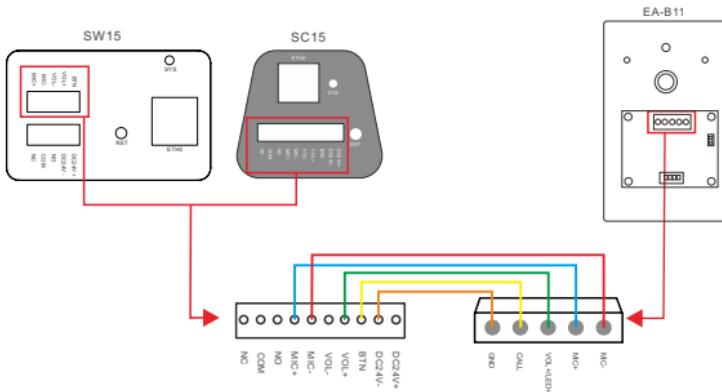


# ► Русский ◀

## Механическая установка


### ► Настенная установка

- 1 Поместите заднюю крышку в предусмотренное место установки и используйте уровень, чтобы убедиться, что она правильно выровнена. Отметьте четыре отверстия для винтов на стене через монтажные отверстия на крышке. Горизонтальное расстояние между отверстиями составляет 40 мм, а вертикальное расстояние — 83 мм.
- 2 Используйте дрель, чтобы просверлить отверстия в отмеченных местах, с диаметром, соответствующим анкерным болтам M8. Вставьте анкерные болты в отверстия с помощью резинового молотка, убедившись, что они надежно закреплены.
- 3 Перед установкой задней крышки пропустите соединительный кабель через центральное отверстие крышки.
- 4 Совместите заднюю крышку с анкерами и закрепите ее на стене с помощью винтов.
- 5 Подключите кабель к клеммным блокам устройства динамика, как показано на диаграмме.
- 6 Согласуйте переднюю панель с задней крышкой и закрепите ее с помощью двух прилагаемых винтов через монтажные отверстия.

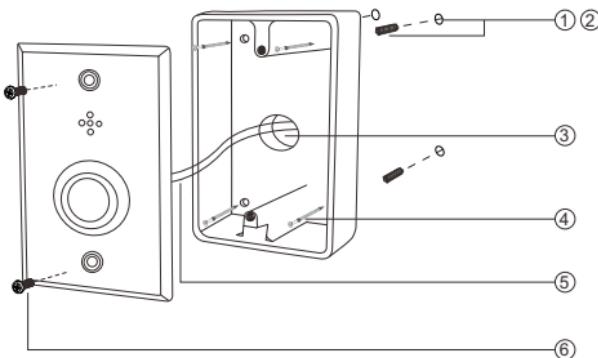


## ► Встраиваемая установка

- ① Забронируйте место в стене для стандартной электрической коробки 1-Gang.
- ② Встроите стандартную коробку 1-Gang в стену и зафиксируйте ее на месте с помощью винтов. Убедитесь, что передний край коробки находится на одном уровне с поверхностью стены.
- ③ Протяните соединительный кабель через электрическую коробку, оставив достаточную длину для подключения к устройству.
- ④ Подключите кабель к клеммному блоку устройства динамика, как показано на диаграмме.
- ⑤ Выравните переднюю панель устройства с электрической коробкой и закрепите ее с помощью двух прилагаемых винтов через монтажные отверстия.

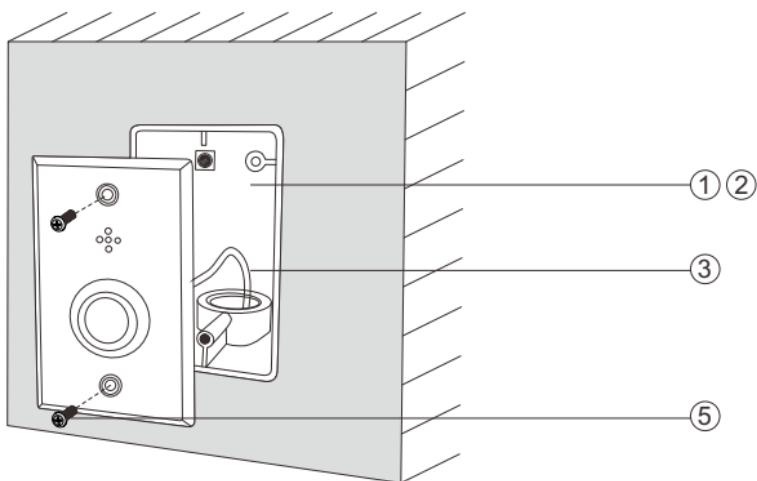


## Метод подключения

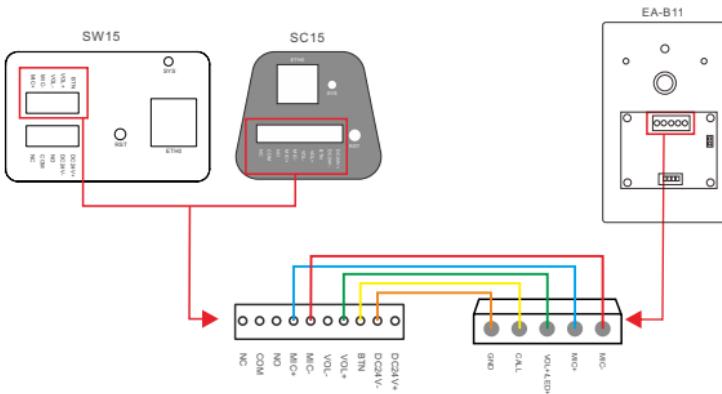

## Instalación mecánica


### ▶ Instalación en pared

- 1 Coloque la tapa trasera en la posición de instalación prevista y use un nivel para asegurarse de que esté correctamente alineada. Marque los cuatro agujeros de tornillo en la pared a través de los agujeros de montaje en la tapa. La separación horizontal entre los agujeros es de 40 mm y la separación vertical es de 83 mm.
- 2 Utilice un taladro para hacer agujeros en las posiciones marcadas, con un diámetro que coincida con los anclajes de expansión M8. Inserte los anclajes de expansión en los agujeros usando un mazo de goma, asegurándose de que estén seguros.
- 3 Antes de montar la tapa trasera, pase el cable Ethernet a través del agujero central de la tapa.
- 4 Alinee la tapa trasera con los anclajes y fíjela a la pared con tornillos.
- 5 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet del dispositivo.
- 6 Alinee el panel frontal con la tapa trasera y asegúrelo utilizando los dos tornillos incluidos a través de los agujeros de posicionamiento.

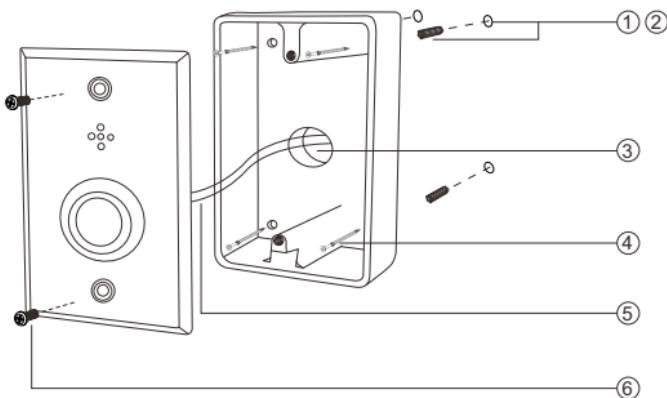


## ► Instalación empotrada

- ① Reserve espacio en la pared para una caja eléctrica estándar de 1-Gang.
- ② Incorpore la caja estándar de 1-Gang en la pared y fíjela en su lugar con tornillos. Asegúrese de que el borde frontal de la caja esté al ras con la superficie de la pared.
- ③ Tire del cable de conexión a través de la caja eléctrica, dejando suficiente longitud para conectarlo al dispositivo.
- ④ Conecte el cable al bloque de terminales del dispositivo de altavoz como se muestra en el diagrama.
- ⑤ Alinee el panel frontal del dispositivo con la caja eléctrica y asegúrelo utilizando los dos tornillos incluidos a través de los agujeros de posicionamiento.

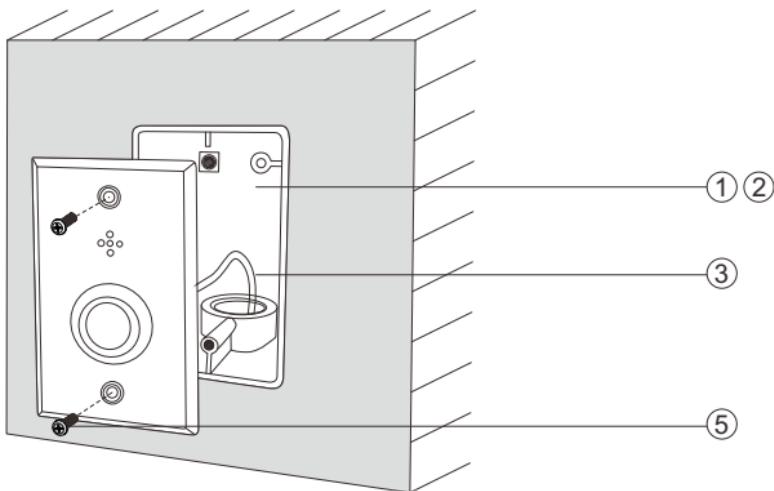

## Método de cableado

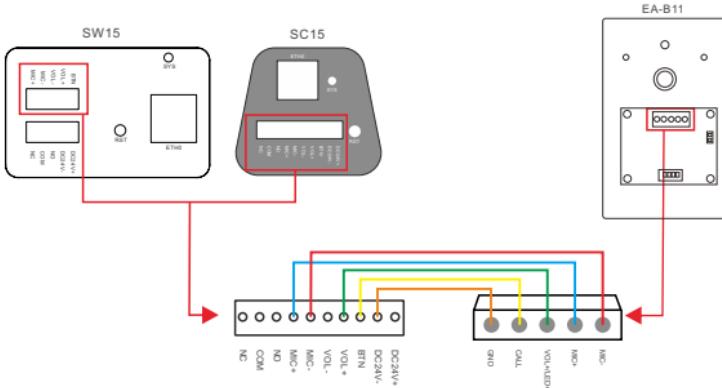



## **Zycoo Communications LLC**

[www.zycoo.com](http://www.zycoo.com)

© 2025 Zycoo Communications LLC All rights reserved